

# Cuisinart®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



COMERCIALIZADO POR:  
Faconnable Casa S.A de C.V  
Cicerón #504, Col. Los Morales,  
Sección Alameda,  
Delegación Miguel Hidalgo,  
México D.F., C.P. 11530  
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:  
Importadora y Exportadora  
Total Velocity S. de R.L de C.V.  
Cicerón 504 Col. Los Morales  
Secc. Alameda  
Del. Miguel Hidalgo  
México D.F. C.P 11530  
R.F.C. IET0802086WA  
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Tostador compacto 4 rebanadas

CPT-180

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque superficies calientes, use las manijas o perillas.
3. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no ponga el aparato en el agua u otro líquido. Ver instrucciones de limpieza.
4. La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier aparato se utiliza por o cerca de niños.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar.
6. No use el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o clavija, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al centro de servicio autorizado más cercano para su examinación, reparación, ajuste mecánico o eléctrico.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en fuego, choque eléctrico o daños a las personas.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No deje el cable cerca del borde de la mesa o alacena o que toque superficies calientes.
10. No deje el tostador cerca de superficies calientes, incluyendo la estufa u hornos calientes.
11. No use éste tostador para otro fin que no sea el descrito en éste manual.
12. Alimentos grandes, tenedores o utensilios de metal no deben ser insertados en el Tostador, hacerlo puede involucrar riesgo de fuego o choque eléctrico.
13. Puede ocurrir un incendio si el Tostador está cubierto o entra en contacto con materiales inflamables, como son cortinas, paños o paredes, cuando está en operación. No opere debajo de los gabinetes de pared.
14. No intente desalojar el alimento cuando el Tostador se encuentre conectado al tomacorriente.
15. Para prevenir la posibilidad de incendio, no deje el Tostador sin atención durante su uso. Desconéctelo cuando no lo use.
16. Para desconectar, presione el botón CANCELAR, entonces retire la clavija de la pared.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre permita al Tostador enfriarse completamente antes de limpiarlo.

1. Siempre desconecte el Tostador del tomacorriente.
2. No use limpiadores abrasivos. Limpie el exterior simplemente con un paño húmedo limpio y séque a fondo. Aplique cualquier agente limpiador a un paño, no a la tostadora, antes de limpiar.
3. Para remover migajas, jale hacia afuera la charola de las migajas y deseche las migajas. Solo limpie y vuelva a colocarla. Nunca opere el Tostador sin la charola de migajas en su lugar.
4. Para remover cualquier pieza de pan dentro del tostador, gire el tostador de cabeza y sacuda suavemente. Nunca inserte cualquier instrumento duro y filoso dentro de las ranuras, esto puede provocar daños al Tostador y causar peligro a la seguridad.
5. El cable eléctrico se puede enrollar alrededor de la parte inferior de la base para almacenar.

## Características Eléctricas

120 V  
60 Hz  
1800 W

### Botón de descongelamiento:

El botón de descongelamiento está diseñado para descongelar primero y después tostar el pan, lo cual extiende el ciclo de tostado levemente.

1. **Insertar rebanada de pan:** Asegúrese que las múltiples rebanadas no sobresalen y que el carro está en la posición superior.

2. **Control de tostado.**

Ajuste 1-2: Para pan refrigerado, trozos más finos congelados, así como crepas congeladas.

Ajuste 3-4: Para tostar pasteles, waffles congelados y tostado francés y panecillos refrigerados.

Ajuste 5-6: Para trozos gruesos congelados como panecillos, pan cortado a mano y tostado francés grueso.

3. **Presione el control del elevador hasta asegurarse en la posición baja.**

4. **Presione el botón “Defrost”:** La luz roja indicara que la operación esta activa.

### Para detener el ciclo:

Cuando el ciclo de descongelamiento esta completo, el tostador lanza el pan. Si usted desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón “Cancel” para interrumpirlo.

Después de su uso, desconecte el tostador del tomacorriente.

### Botón de Recalentamiento

La característica de recalentamiento permite recalentar el pan sin tener que tostarlo.

1. **Inserte la rebanada de pan:** Asegúrese que las rebanadas múltiples no sobrepasan y el carro está en la posición más alta.

2. **Presione el control del elevador hasta asegurarse en su posición.**

3. **Presione el botón de Recalentamiento:** La luz roja indicara que la función esta activa.

**Para detener el ciclo:** Cuando el ciclo de recalentamiento esta completo, el tostador lanza el pan. Si usted desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón “Cancel” para interrumpirlo.

Después de su uso, desconecte el tostador del tomacorriente.

**Botón para bagels:** La función de bagels agrega tiempo extra al ciclo de tostado para pan grueso.

1. **Inserte la rebanada de pan:** Asegúrese que las rebanadas múltiples no sobrepasan y el carro está en la posición más alta.

2. **Presione el control del elevador hasta asegurarse en su posición.**

3. **Presione el botón “Bagel”:** La luz roja indicara que la función está activa.

4. Cuando el ciclo de panecillos esta completo, el tostador lanza el pan. Si usted desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón “Cancel” para interrumpirlo.

### INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo.

Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato. La extensión no debe colocarse sobre la alacena o de la mesa donde puede ser jalada.

**AVISO:** Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

### PARTES Y CARACTERÍSTICAS

1. **Panel de control doble:** Dos controles para tostado de pan con diferente control. Use el control izquierdo para las ranuras 1 y 2 y el control de la derecha para las ranuras 3 y 4.

2. **Palanca de control levante adicional:** Trae pequeños trozos a la parte superior del tostador para su fácil remoción.

3. **Ranuras de tostar 2,54 cm:** Ranura ancha para una variedad de rebanadas.

4. **Control de horneado:** Girar para mostrar posición con los LED. Son 6 niveles de horneado de ligero a oscuro.

5. **Botón de pan:** Agrega tiempo extra al ciclo de tostado. El LED indica cuando esta seleccionado.


6. **Botón para descongelar:** Descongela y tuesta el pan congelado. El LED indica cuando esta seleccionado.

7. **Botón de recalentamiento:** Recalienta sin hornear o tostar. El LED indica cuando esta seleccionado.

8. **Botón de Cancelar:** Interrumpe el proceso de Tostado.

9. **Charola de migajas:** Jale hacia fuera para limpiar las migajas que se alojan en la parte inferior del Tostador. (no se muestra)

10. **Almacenaje del cordón:** Guarda el exceso del cable y mantiene libre el mostrador. (no se muestra)

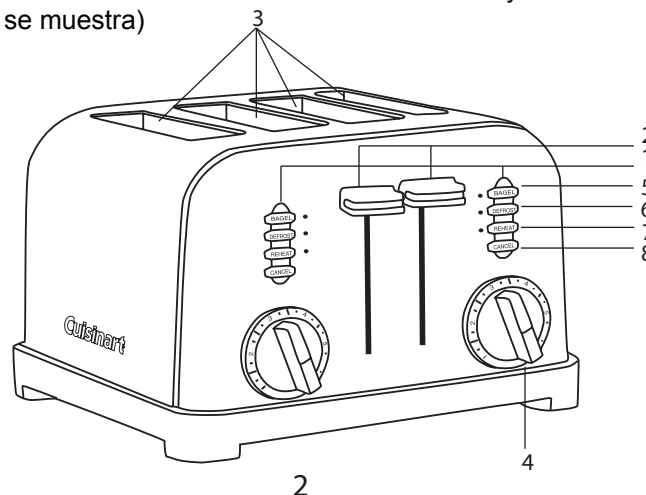

## USO Y CUIDADOS

Desenrolle el cordón. Revise que la charola de migajas este colocada en su lugar y que no hay nada en la ranura del tostador. Conecte el cordón en el tomacorriente.

**1. Inserte el pan en la ranura:** Asegúrese que las ranuras múltiples no se traslapen, y que la carga esta en su posición.

**2. Perilla de control de tostado:** Gire el interruptor a la posición deseada:

Posición Término

1 – 2 ligero

3 – 4 medio

5 – 6 oscuro

### Nota:

Use el control y el elevador del lado izquierdo para las ranuras 1 y 2.

Use el control y el elevador derecho para las ranuras 3 y 4.

### Algunas notas sobre el tostado:

Tostar es una combinación de cocinar y secar el pan.

Por lo tanto, las diferencias en nivel de la humedad a partir de un pan a otro pueden dar lugar a tiempos diversos al tostar.

- Para el pan levemente seco utilice un nivel más bajo que el utilizado normalmente.
- Para el pan fresco o el pan de trigo integral utilice un nivel más alto del normal.

- Los panes con superficies dispares necesitaran un ajuste más alto.

- Los pedazos de pan más gruesos requieren más tostado, algunas veces significativamente, debido a que existe más humedad que evaporar en el pan a tostar. Los pedazos muy gruesos pueden requerir dos ciclos.

- Cuando tueste pan de nuez o de otras frutas, debe remover cualquier pasa floja, etc, de la superficie del pan antes de colocarla en el tostador. Esto ayudara a prevenir que las piezas de fruta puedan caer dentro del tostador o pegarse en los alambres guías en las ranuras.

Antes de tostar baguets, rebane el baguete en dos mitades iguales.

**Tostado de una rebanada:** Si usted tuesta una rebanada de pan, coloque el pan en la ranura y coloque el selector de calor en una posición más alta de la que usted usa normalmente. El Tostador está diseñado para calentar dos rebanadas enteras en la cámara de tostado.

Bajando el calor para una rebanada, no sobre tostará.

## Notas sobre usos especiales:

Los panes y pasteles siguientes deben calentarse con el botón de “Descongelar”: Waffles congelados, crepas, francés tostado y panecillos congelados.

### Tostar postres:

Tenga precaución cuando tueste pastel; el relleno puede llegar a estar absolutamente caliente, mucho antes que la superficie se tueste. Nunca deje desatendido los pasteles mientras los tuesta o calienta.

**3. Para comenzar a tostar:** Presione el elevador hasta asegurarse en la posición baja.

**4. Para detener el tostado:** Cuando el ciclo de tostado es terminado, el tostador lanza el pan. Si usted desea detener el ciclo antes de que termine, simplemente presione el botón “Cancel” para interrumpirlo. Después de su uso, desconecte el aparato del tomacorriente.

### Consejos:

- Nunca forcé la comida dentro de la ranura del Tostador. Los alimentos deben caber libremente entre las guías.

- No coloque pan con mantequilla o pasteles con relleno en el Tostador, hacer esto puede provocar un peligro de fuego.

- El tostado puede ser desigual de las rebanadas dobles, ya que dependerá de la rebanada y el grueso.

- Después del uso, desconecte su Tostador del tomacorriente.